
Clarke®

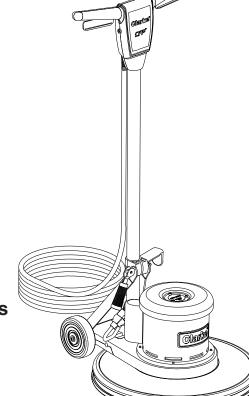

CFP-170 CFP-200 CFP-1700 CFP-2000 CFP-2000DS

Polisher

CFP-130

Operator's Manual

Libro De Instrucciones Manuel D'utilisation

READ THIS BOOK



A CAUTION: Read the Operator's Manual before using the appliance.

This book has important information for the use and safe operation of this machine. Failure to read this book prior to operating or attempting any service or maintenance procedure to your Clarke machine could result in injury to you or to other personnel; damage to the machine or to other property could occur as well. You must have training in the operation of this machine before using it. If your operator cannot read this manual, have it explained fully before attempting to operate this machine.

All directions given in this book are as seen from the operator's position at the rear of the machine.

For new books write to: Clarke[®], 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.

CONTENTS OF THIS BOOK

Important Safety Instructions	5
Introduction	6
Accessories	11
Machine Specifications	14
How To Prepare the Machine for Operation	18
Grounding Instructions	20
How to Operate the Machine	22
Section II Parts and Service Manual	
Section II Parts and Service Manual Troubleshooting	26
	28
Troubleshooting	28 29
Troubleshooting	28 29 30
Assembly Drawing	28 30 31

LIBRO DE INSTRUCCIONES

LEA ESTE LIBRO

CUIDADO: Lea el Libro de Instrucciones antes de usar este aparato.

Contiene información importante para el uso y funcionamiento correcto y seguro de la máquina. Lea este libro completamente antes de arrancar la máquina o hacer cualquier operación de mantenimiento. Si non sigue las instrucciones, corre el peligro de herirse o causar lesiones al personal, o causar daños importantes a la máquina o a su entorno. Antes de usar la máquina, es indispensable seguir una formación. Si Usted (o el operador) no habla español, solicite (o proporciónele) todas las informaciones necesarias. El libro está traducido en otros idiomas. Todas las indicaciones de dirección dadas en este libro están dadas desde la posición del operador en la parte de atrás de la máquina.

Puede Ud. conseguir libros suplementarios dirigiéndose a su distribuidor Clarke.

INDICE

Instrucciones de seguridad para el operador7
Presentación de la máquina8
Accesorios
Especificaciones de la puilidora
Preparación de la máquina para trabajar19
Instrucciones para la conexión con la red 120 V21
Funcionamiento de la máquina23
SECCION II PIEZAS Y SERVICO
Detcción De Problemas

MANUEL D'UTILISATION

LISEZ CE MANUEL

ATTENTION: Lire le manuel d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil. Il contient des informations importantes pour une utilisation correcte de la machine, en toute sécurité. Lisez-le complètement avant de mettre la machine en marche ou d'effectuer un entretien. A défaut, vous risqueriez de vous blesser ou de blesser d'autres membres du personnel, d'endommager sérieusement la machine ou de provoquer des dégâts dans son environnement. Avant de se servir de la machine, il est indispensable d'avoir reçu une formation. Si vous-même (ou

Toutes les indications de direction figurant dans ce manuel sont visualisées depuis la position du conducteur, à l'arrière de la machine.

l'opérateur) ne parlez pas français, veuillez demander (ou lui fournir) toutes les explications

Pour toute commande de manuels, adressez-vous à votre revendeur Clarke.

nécessaires. Des versions du manuel existent en d'autres langues.

INDEX

Consignes de sécurité pour l'opérateur	9
Présentation de la machine	10
Accessoires	13
Spécifications de la cireuse de série C2K	16
Préparation de la machine avant la mise en service	19
nstructions pour le raccordement au réseau 120V	21
Fonctionnement de la machine	23
SECTION II, PIECES ET DEPANNAGE	
Diagnostic	27

≜ w _A	ARNII	NG	OPERATOR SAFETY INSTRUCTION AVERTISSEMENT	A	ADVERTENCIA
DANG	GERm	neans:	Severe bodily injury or death can occur to you statements found on this machine or in this adhered to. Read and observe all DANGER Manual and on your machine.	Owner's Manual	are ignored or are no
WARI	NING	means:	Injury can occur to you or to other personne your machine or in this Owner's Manual are and observe all WARNING statements foun machine.	ignored or are no	ot adhered to. Read
CAUT	Γ ΙΟΝ r	means:	Damage can occur to the machine or to other found on your machine or in this Owner's M Read and observe all CAUTION statements your machine.	lanual are ignored	or are not adhered to
DANG	ER:	procedure machine o machine b	read the Owner's Manual prior to operating or to your machine could result in injury to you or to other property could occur as well. You moefore using it. If you or your operator(s) cannot fully before attempting to operate this machine.	r to other personnust have training inot read English,	el; damage to the in the operation of this
DANG	ER:		e the risk of fire, use only commercially available application.	e floor cleaners a	nd waxes intended fo
DANG	ER:		xplosion. Floor sanding can result in an explosionsk of explosion, use floor sanding machine only		
DANG	ER:	damage.	g a machine that is not completely or fully asser Do not operate this machine until it is complet before operation.		
DANG	iER:	nected fro or service	tion could occur if maintenance and repairs are om the power source. Disconnect the power so e. Always remove the electrical plug from the el her attachment and before leaving the machine	upply before attem lectrical outlet befo	pting any maintenand
DANG	ER:		nachine with a damaged power cord could resu		
WARNIN	IG:	Maintenar	nce and repairs performed by unauthorized per	sonnel could resu	ılt in damade or iniun

Maintenance and repairs performed by unauthorized personnel could result in damage or injury. WARNING:

Maintenance and repairs must be performed by authorized personnel only. Keep all fasteners

tight. Keep adjustments according to specifications.

WARNING: Electrical components of this machine can "short-out" if exposed to water or moisture. Keep the

electrical components of the machine dry. Wipe the machine down after each use. For storage,

keep the machine in a dry building.

WARNING: Always use a three-wire electrical system connected to the electrical ground. For maximum

protection against electric shock, use a circuit that is protected by a ground fault interrupter.

Consult your electrical contractor.

WARNING: To prevent damage to the power cord, do not let the brush, pad, pad driver or wheels touch the

power cord when the machine is running. Always lift the cord over the machine. Do not pull the

power cord to move the machine.

WARNING: Operating a machine without observing all labels and instructional information could result in

injury or damage. Read all machine labels before attempting to operate. Make sure all of the labels and instructional information are attached or fastened to the machine. Get replacement

labels and decals from your authorized distributor.

A

WARNING: Use of this machine as a step or furniture could result in injury or damage. Do not use this

machine as a step or furniture. Do not ride on this machine.

lack

WARNING: To avoid injury keep hands, feet and loose clothing away from all moving parts of this

machine.

WARNING: Injury to operator or bystanders could occur if an abrupt change in floor surface texture is

encountered when using this machine. Abrupt change in floor surface texture can cause a sudden pulling motion by this machine. This sudden pulling motion can result in loss of control of the machine which could injure the operator or bystanders. Avoid motions that could cause machine to cross from a smooth floor surface to a carpeted or rough texture floor surface. Avoid motions that could allow the machine to come in contact with low

obstacles, such as floor electrical outlets, door stops or entry molding, etc.

WARNING: Water solutions or cleaning materials used with this type of machine can leave wet areas

on the floor surface. These areas can cause a dangerous condition for the operator or

other persons. Always put CAUTION signs near the area being cleaned.

WARNING: Any alterations or modifications of this machine could result in damage to the machine or

injury to the operator or other bystanders. Alterations or modifications not authorized by

the manufacturer voids any and all warranties and liabilities.

CAUTION: The machine is heavy. Get assistance before attempting to transport or move it.

NOTE: This machine is intended for commercial use.

MACHINE INTRODUCTION

This product is intended for commercial use; polishing, spray buffing, scrubbing, stripping and rotary carpet shampooing.

INSTRUCCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL OPERADOR

WARNING

AVERTISSEMENT

; AVISO!

PELIGRO!: Si no sigue la indicación PELIGRO, se pueden causar lesiones graves, incluso mortales. Le

y siga todas las indicaciones **PELIGRO** que se encuentran en el libro y en la máquina.

¡ AVISO ! : Si no sigue la indicación AVISO, se pueden causar lesiones sea al operador sea a otro

personal y/o daños materiales. Lea y siga todas las indicaciones AVISO que se encuentran

en el libro y en la máquina.

CUIDADO!: Si no sigue la indicación CUIDADO, se puede estropear la máquina o causar daños

materiales. Lea y siga las indicaciones CUIDADO que se encuentran en el libro y en la

máquina.

¡CUIDADO!

Siempre lea este libro de instrucciones antes de arrancar la máquina o hacer un mantenimiento. A falta de esta precaución, corre el peligro de herirse o causar lesiones a colegas; podría Ud. también causar daños a la máquina o a su lugar de trabajo. Se debe aprender el manejo de esta máquina antes de usarla. Si Usted (o su plantilla) no conoce el español, se ruega dejarse explicar todo el libro antes de usar la máquina.

¡CUIDADO!

Para evitar un peligro de incendio, use sólo productos de limpieza y cera para el suelo especialmente concebidos para máquinas.

¡CUIDADO!

Peligro de explosión : mientras apomaza un parqué, una mezcla explosiva de partículas de polvo y aire puede formarse. Para reducir el peligro de explosión, use la máquina sólo en locales perfectamente ventilados.

¡CUIDADO!

Si usa una máquina antes de que esté completamente montada, corre el peligro de herirse o causar daños materiales. No opere la máquina antes de que esté completamente montada. Compruebe cuidadosamente el estado de la máquina antes de cada utilización.

¡CUIDADO!

Si efectúa un mantenimiento o una reparación sin desconectar la máquina, hay un riesgo de electrocución. Desconecte el enchufe de la caja conectada con la red antes de empezar el mantenimiento o la reparación. Siempre desconecte el enchufe de la caja de enchufe conectada con la red antes de cambiar el cepillo, el disco o cualquier otro accesorio y si deja la máquina sin vigilarla.

¡CUIDADO!

Si opera la máquina con un cable de alimentación estropeado, se puede causar una electrocución. No use nunca la máquina si el cable de alimentación está estropeado. No tire de la máquina usando el cable eléctrico.

; AVISO!

Una reparación o un mantenimiento efectuado por personas no cualificadas puede causar **lesiones**

y/o daños materiales. Todas las operaciones de mantenimiento o de reparación de la máquina deben ser efectuadas por técnicos cualificados. Compruebe que las fijaciones están correctamente apretadas. Haga reglajes conforme a las indicaciones dadas en el libro.

; AVISO!

Hay un riesgo de cortocircuito si los componentes eléctricos de una máquina están expuestos a la humedad o son mojados. Procure que los componentes eléctricos sean siempre secos. Seque cuidadosamente la máquina después de cada utilización. Guarde la máquina en un local seco.

Lise siempre un cable con tres conductores puestos a tierra. Para una protección óptima, conecte la máquina con una caja de enchufe conectada con la red que tiene un diferencial. Si tiene alguna duda, sírvase acudir a un eléctrico cualificado.

AVISO! Para evitar daños al cable de alimentación, procure que el cepillo, el disco, el portadisco o las ruedas no toquen el cable, cuando la máquina funciona. Levante siempre el cable por encima de la máquina. No tire de la máquina para acercar la máquina.

i AVISO! Si usa la máquina sin respetar todas las instrucciones escritas en los adhesivos y los carteles, corre el peligro de causar lesiones y daños materiales. Lea todas las indicaciones escritas en la máquina antes de la primera utilización. Compruebe que todos los adhesivos y las instrucciones estén colocados en los sitios previstos. Si es preciso, haga un nuevo pedido a su distribuidor Clarke.

AVISO! No use la máquina como escabel o mueble. Corre el peligro de causar lesiones o daños materiales. No use la máquina como medio de transporte.

AVISO! Para evitar herirse, sírvase mantener une distancia de seguridad suficiente entre las partes móviles de la máquina y sus manos o sus pies. No lleve ropas holgadas.

Una modificación brusca de la textura del suelo puede causar un sobresalto de la máquina de la cual el operador pierde momentáneamente el dominio. Eso puede causar lesiones al operador o a otras personas encontrándose cerca. Procure que la máquina no pase de una superficie lisa a una alfombra o una superficie más rugosa. Procure que la máquina no esté en contacto con cajas de enchufe colocadas en el suelo, topes de puerta o casquillos, etc.

Las soluciones acuosas o los productos de limpieza usados con esta máquina pueden dejar zonas húmedas en el suelo, que pueden ser causa de peligro para el operador u otras personas. Ponga siempre señales de PRECAUCION cerca de la superficie que está limpiando.

🛕 ¡ AVISO! Esta máquina pesa. Transpórtela o desplácela con ayuda de otra persona.

NOTA : Esta máquina es de uso comercial.

PRESENTACION DE LA MAQUINA

Este producto se ha fabricado para el uso comercial: pulido, pulido con rociado, limpieza, fregado y lavado giratorio de alfombras.

INSTRUCTIONS POUR LA SECURITE DE L'OPERATEUR

A WARNING	AVERTISSEMENT À ¡ AVISO!				
!DANGER!	Le non-respect des consignes précédées du mot DANGER peut occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Lisez et respectez toutes les consignes DANGER figurant dans ce manuel et sur la machine.				
AVERTISSEMENT Le non-respect des consignes AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures por l'opérateur ou d'autres membres du personnel et/ou occasionner des dégâts ma Lisez et respectez toutes les consignes AVERTISSEMENT figurant dans ce manuel la machine.					
ATTENTION	Le non-respect des consignes signalées par le mot ATTENTION peut entraîner des dégâts à la machine ou dans son environnement. Lisez et observez toutes les consignes ATTENTION figurant dans ce manuel et sur la machine.				
A !DANGER!	Lisez toujours ce manuel d'instructions avant de mettre la machine en service ou de procéder à un entretien. A défaut, vous risqueriez de vous blesser ou de blesser des collègues de travail; vous pourriez également provoquer des dégâts à la machine ou sur votre lieu de travail. Vous devez avoir reçu une formation avant d'utiliser la machine. Si vous (ou les membres de votre personnel) ne connaissez pas le français, veuillez vous faire expliquer le manuel complètement avant de commencer à utiliser la machine.				
!DANGER!	Pour éviter tout risque d'incendie, n'utiliser que des produits de nettoyage et des cires pour sol spécialement conçus pour un usage en machine				
A !DANGER!	Risque d'explosion : lors du ponçage d'un parquet, un mélange explosif de particules de fine poussière et d'air peut se former. Pour réduire le risque d'explosion, n'utiliser la machine que dans des locaux parfaitement ventilés.				
A !DANGER!	Si vous utilisez une machine avant qu'elle ne soit complètement montée, vous risquez de vous blesser ou de provoquer des dégâts matériels. Ne mettez pas la machine en service avant qu'elle ne soit complètement montée. Vérifiez soigneusement l'état de la machine avant chaque utilisation.				
!DANGER!	Si vous procédez à un entretien ou à une réparation sans avoir débranché la machine, il y a risque d'électrocution. Débranchez la fiche de la prise réseau avant de commencer tout entretien ou toute réparation. Débranchez toujours la fiche de la prise réseau avant de changer la brosse, le disque ou tout autre accessoire et si vous laissez la machine sans surveillance.				
!DANGER!	L'utilisation d'une machine lorsque le câble d'alimentation est endommagé peut provoquer une électrocution. Ne jamais utiliser la machine si le câble d'alimentation est endommagé. Ne pas utiliser le câble électrique pour tirer la machine.				
AVERTISSEMENT	Un entretien ou des réparations effectués par des personnes non qualifiées risque de provoquer des blessures et/ou des dégâts matériels. Tous les travaux d'entretien ou de réparation de la machine doivent être effectués par des techniciens qualifiés. Bien veiller à ce que les fixations soient correctement serrées. Effectuer les réglages conformément aux indications figurant dans le manuel.				
AVERTISSEMENT	Risque de court-circuit si les composants électriques d'une machine ont été exposés à l'humidité ou sont mouillés. Veillez à ce que les composants électriques soient				

Risque de court-circuit si les composants électriques d'une machine ont été exposés à l'humidité ou sont mouillés. Veillez à ce que les composants électriques soient

toujours secs. Essuyer soigneusement la machine après chaque utilisation. Entreposer la machine dans un local sec.

A

AVERTISSEMENT

Utiliser toujours un câble à trois conducteurs, relié à la terre. Pour une protection optimale, branchez la machine sur une prise réseau équipé d'un différentiel. En cas de doute, veuillez faire appel à un électricien qualifié.



AVERTISSEMENT

Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, veillez à ce que la brosse, le disque, le porte-disque ou les roues ne touchent pas le câble, lorsque la machine fonctionne. Soulevez toujours le câble au-dessus de la machine. Ne tirez pas le câble pour faire avancer la machine.



AVERTISSEMENT

Si vous utilisez une machine sans respecter toutes les consignes figurant sur les auto-collants et les panneaux d'instructions, vous risquez de provoquer des blessures et des dégâts matériels. Lisez toutes les indications figurant sur la machine avant la première utilisation. Vérifiez que tous les auto-collants et les instructions sont positionnés aux endroits requis . Au besoin, recommandez-en chez votre revendeur Clarke.



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser cette machine comme escabeau ou comme meuble. Risque de blessure ou de dégât matériel. Ne pas utiliser la machine comme moyen de transport.



AVERTISSEMENT

Pour éviter d'être blessé, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre les parties mobiles de la machine et vos mains ou vos pieds. Ne portez pas de vêtements amples.



AVERTISSEMENT

Une modification abrupte de la texture du sol peut provoquer un sursaut de la machine qui échapperait ainsi momentanément au contrôle de l'opérateur, risquant de le blesser ou de blesser des personnes se trouvant à proximité immédiate. Soyez attentif à ne pas faire passer la machine d'une surface lisse sur un tapis ou sur une surface plus rugueuse. Veillez à ce que la machine n'entre pas en contact avec des prises électriques placées dans le sol, des arrêts de porte ou des entretoises, etc.



AVERTISSEMENT

Les solutions aqueuses ou les produits de nettoyage utilisés avec ce type de machine peuvent laisser des zones humides sur le sol, qui représentent un danger potentiel pour l'opérateur ou pour d'autres personnes. Placez toujours des panneaux d'avertissement "ATTENTION" près de la surface que vous nettoyez.



AVERTISSEMENT

Cette machine est lourde. Faites-vous aider pour la transporter ou pour la déplacer.

NOTE: Cette machine est destinée à un usage commercial.

PRESENTATION DE LA MACHINE

Ce produit est prévu pour une utilisation commerciale; pour le polissage, nettoyage/ polissage simultané, récurage, décapage et comme shampouineuse rotative pour moquettes.

ACCESSORIES

The following accessories are available.

- 1. Polishing and waxing brushes.
- 2. Brushes with natural or synthetic bristles for scrubbing.
- 3. Brushes with steel wire bristles.
- 4. Synthetic pad holders.

- 5. Synthetic pads for polishing, scrubbing, stripping and spray buffing.
- 6. Brushes with metal or wood backs and with holes to let the solution flow through.
- 7. Solution tank.
- 8. Sanding discs.
- 9. Solution Buff Accessory

Model CFP-	130	170	1700	200	2000	2000 DS
Solution Tank Assembly	53853A	53853A	53853A	53853A	53853A	53853A
Weight Kit (10 lb.)			11022A		11022A	
Polyproplene Scrub Brush	30768A	51705A	51705A	51707A	51707A	51707A
Super Grip Pad Driver	30770A	37008A	37008A	37011A	37011A	37011A
Carpet Nylon Brush			51499A			
High Speed Pad Driver						17518A
Sanding Disc Driver			460215			
Abrasive Coated Scrub Brush		51444A	51444A	51446A	51446A	
Nylon Grit Med. Scrub	30769A					
Steel Wire Brush	30767A	460918	460918	480924	480924	
Capture (Carpet) Scrub Brush			11405A		11406A	
Capture Powder			52473A		52473A	
Capture Skirt			67307A		67308A	
Grinding Asm. w/6 med. stones			500212			
Medium Stones (6 required)			451212			
Coarse Stones (6 required)			451305			
Polishing Brush	30766A	460908	460908	480916	480916	480916
High Productivity Stripping Pads (5)		975302	975302	975305	975305	975305
Black Stripper Pads (5)	976142	976158	976158	976170	976170	976170
Brown Stripper Pads (5)	976035	976055	976055	976070	976070	976070
Blue Cleaner Pads (5)	976034	976054	976054	976069	976069	976069
Red Buffer Pads (5)	976032	976053	976053	976068	976068	976068
White Polisher Pads (5)	976031	976052	976052	976067	976067	976067
Beige Cleaning, Scrubbing						
and Buffing Pads (5)				976242	976242	976242
Splash Ring		30712A	30712A	30713A	30713A	30713A
Short Cut Bristle Pad Driver	30758A	30638A	30638A	30639A	30639A	30639A
Pad Retainer Base (fits above)	50527A	50527A	50527A	50527A	50527A	50527A
Screw (for above) (3)	80242A	80242A	80242A	80242A	80242A	80242A
Retainer (LH Gray, fits above)	56927A	56927A	56927A	56927A	56927A	56927A



MARNING: Use only brushes and accessories supplied by the manufacturer.

ACCESORIOS

Los accesorios siguientes son disponibles :

- 1. Cepillos para encerar y pulir.
- 2. Cepillos para fregar con filamentos en fibras naturales o sintéticas.
- 3. Cepillos de alambre de acero.
- 4. Portadiscos sintéticos.
- 5. Discos sintéticos para pulir, fregar, decapar y lustrar con tampón.
- 6. Cepillos con el dorso de metal o de madera y con canales para dispersar la solución.
- 7. Depósito de solución.
- 8. Discos para pulir.
- 9. Juego de accesorios para lustrar por pulverización con tampón.

Modelo CFP	130	170	1700	200	2000	200 DS
Conjunto de depósito de solución	53853A	53853A	53853A	53853A	53853A	53853A
Juego de pesas (10 lb.)			11022A		11022A	
Cepillo de polipropileno para fregar	30768A	51705A	51705A	51707A	51707A	51707A
Impulsor de almohadilla con excelente agarre	30770A	37008A	37008A	37011A	37011A	37011A
Cepillo de nilón para alfombras			51499A			
Portadisco de alta velocidad						17518A
Portadisco para discos de arenado			460215			
Cepillo para fregar recubierto y abrasivo		51444A	51444A	51446A	51446A	
Los granos de arena del nilón, el medio restriega	30769A					
Cepillo de alambre de acero	30767A	460918	460918	480924	480924	
Cepillo para fregar alfombras (Capture)			11405A		11406A	
Polvo "Capture"			52473A		52473A	
Faldón de recogida			67307A		67308A	
Montaje de pulido con piedras						
(6-Piedras medias)			500212			
Piedras medias (6 req.)			451212			
Piedras bastas (6 req.)			451305			
Cepillo de pulido	30766A	460908	460908	480916	480916	480916
Tampones para lustrar de						
alta productividad (5)		975302	975302	975305	975305	975305
Tampones para lustrar negros (5)	976142	976158	976158	976170	976170	976170
Tampones para lustrar marrones (5)	976035	976055	976055	976070	976070	976070
Tampones para lustrar azules (5)	976034	976054	976054	976069	976069	976069
Tampones para lustrar rojos (5)	976032	976053	976053	976068	976068	976068
Tampones para lustrar blancos (5)	976031	976052	976052	976067	976067	976067
Tampones para limpieza,						
abrillantado y pulido (5)				976242	976242	976242
Anillo de salpicaduras		30712A	30712A	30713A	30713A	30713A
Impulsor de almohadilla de cerdas						
de acceso directo	30758A	30638A	30638A	30639A	30639A	30639A
Basde de retención de almohadilla						
(encaja en el ítem anterior)	50527A	50527A	50527A	50527A	50527A	50527A
Tornillo (para ítem anterior) (3)	80242A	80242A	80242A	80242A	80242A	80242A
Rentenedor (Izquierda gris, encaja en el						
ítem anterior)	56927A	56927A	56927A	56927A	56927A	56927A



AVISO: Utilice únicamente las escobillas y los accesorios suministrados por el fabricante.

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles:

- 1. Brosses pour cirer et polir
- 2. Brosses de récurage, avec brins en fibres naturelles ou synthétiques.
- 3. Brosses avec brins en acier
- 4. Porte-disques synthétiques
- 5. Disques synthétiques pour le polissage, le récurage, le décapage et le lustrage au tampon.
- Brosses avec dos en métal ou en bois et avec gouttières pour la dispersion de solution.
- 7. Réservoir de solution
- Disques de ponçage
- Kit d'accessoires pour le lustrage par pulvérisation au tampon.

ModèleCFP	130	170	1700	200	2000	2000 DS
Ensemble de réservoir de solution	53853A	53853A	53853A	53853A	53853A	53853A
Poids du Kit (10 lb.)			11022A		11022A	
Brosse de récurage en polypropylène	30768A	51705A	51705A	51707A	51707A	51707A
Porte-disque Super Grip	30770A	37008A	37008A	37011A	37011A	37011A
Brosse nylon pour tapis			51499A			
Porte-disque grande vitesse						17518A
Disque d'abrasif			460215			
Brosse dure abrasive		51444A	51444A	51446A	51446A	
La granulation en nylon, broussailles moyennes	30769A					
Brosse brins d'acier	30767A	460918	460918	480924	480924	
Brosse de récurage Capture pour tapis			11405A		11406A	
Poudre "Capture"			52473A		52473A	
Jupe de Capture			67307A		67308A	
Ensemble de meulage						
(avec 6 pierres à grain moyen)			500212			
Pierres à grain moyen (6 nécessaires)			451212			
Pierres à gros grain (6 nécessaires)			451305			
Brosse à polir	30766A	460908	460908	480916	480916	480916
Tampons de décapage haut rendement (5)		975302	975302	975305	975305	975305
Tampons de décapage noirs (5)	976142	976158	976158	976170	976170	976170
Tampons de décapage marrons (5)	976035	976055	976055	976070	976070	976070
Tampons de nettoyage bleus (5)	976034	976054	976054	976069	976069	976069
Tampons lustreurs rouges (5)	976032	976053	976053	976068	976068	976068
Tampons de polissage blancs (5)	976031	976052	976052	976067	976067	976067
Tampons à récurer, à laver et à						
lustrer beiges (5)				976242	976242	976242
Bague de projection		30712A	30712A	30713A	30713A	30713A
Porte-disque en crin court	30758A	30638A	30638A	30639A	30639A	30639A
Support de retenue du patin (s'adapte						
sur la pièce ci-dessus)	50527A	50527A	50527A	50527A	50527A	50527A
Vis (pour pièce ci-dessus) (3)	80242A	80242A	80242A	80242A	80242A	80242A
Dispostif de retenue (LH Gray, s'adapte						
sur la pièce ci-dessus)	56927A	56927A	56927A	56927A	56927A	56927A



AVERTISSEMENT: N'utiliser que les brosses et accessoires fournis par le fabricant.

Machine Specifications

Model	CFP 130	CFP 170	CFP 170	CFP 1700	CFP 1700	
Part Number	01281A	01280A	01310A	01320A	01350A	
Voltage (Volts)	120	120	230	120	230	
Frequency (Hz)	60	60	50	60	50	
Current (Amps)	12.6	12.6	6.8	15	8.3	
Pad/Brush Speed	175 rpm	175 rpm	145 rpm	175 rpm	145 rpm	
Pad/Brush Size	13" (33 cm)	17" (43 cm)				
Power		1 hp (0.75 kW)		1.5 hp	(1.1 kW)	
Gearbox		2 - Planet 3-Planet				
Cord Length			50' (15 m)			
Handle Tube		Tubular Steel				
Main Frame		Die Cast Aluminum				
Height w/handle		46" (117 cm)				
Weight w/cord	81 lbs. (36.8 kg)	83 lbs	. (37.7 kg)	91 lbs.	(41.1 kg)	

Model	CFP 200	CFP 200	CFP 2000	CFP 2000 DS	
Part Number	01360A	01390A	01400A	01430A	
Voltage (Volts)	120	230	120	120	
Frequency (Hz)	60	50	60	60	
Current (Amps)	12.6	6.8	15	15 / 15	
Pad/Brush Speed	175 rpm	145 rpm	175 rpm	180 / 320 rpm	
Pad/Brush Size		20" (51 cm)		
Power	1 hp (0	.75 kW)	1.5 hp	0.9 / 1.5 hp	
Gearbox	2 P	lanet	3 P	lanet	
Cord Length		50' (15 m)		
Handle Tube		Tubula	r Steel		
Main Frame	Die Cast Aluminum				
Height w/handle	46" (117 cm)				
Weight w/cord	87 lbs.	(39.5 kg)	95 lbs. (43.1 kg)	81 lbs. (36.8 kg)	

Especificaciones de la pulidora

Modelo	CFP 130	CFP 170	CFP 170	CFP 1700	CFP 1700	
Número de código	01281A	01280A	01310A	01320A	01350A	
Tensión (V)	120	120	230	120	230	
Frecuencia (Hz)	60	60	50	60	50	
Corriente (A)	12.6	12.6	6.8	15	8.3	
Velocidad de la	175 rpm	175 rpm	145 rpm	175 rpm	145 rpm	
almohadilla/el cepillo						
Tamaño de la	13" (33 cm)		17" (43 cm)		
almohadilla/el cepillo						
Potencia		1 hp (0.75 kW)		1.5 hp	(1.1 kW)	
Transmisión	2-	Engranaje planeta	ırio	3-Engranaje	e planetario	
Longitud del cable			50' (15 m)			
Tubo de la manija		Acero tubular				
Base	Alumminio fundido a presión					
Peso con manija	46" (117 cm)					
Peso (con cable)	81 lbs. (36.8 kg)	83 lbs. (3	37.7 kg)	91 lbs. (41.1 kg)	

Modelo	CFP 200	CFP 200	CFP 2000	CFP 2000 DS	
Número de código	01360A	01390A	01400A	01430A	
Tensión (V)	120	230	120	120	
Frecuencia (Hz)	60	50	60	60	
Corriente (A)	12.6	6.8	15	15 / 15	
Velocidad de la	175 rpm	145 rpm	175 rpm	180 / 320 rpm	
almohadilla/el cepillo					
Tamaño de la	20" (51 cm)				
almohadilla/el cepillo					
Potencia	1 hp (0).75 kW)	1.5 hp	0.9 / 1.5 hp	
Transmisión	2-Engranaje	e planetario	3-Engrana	aje planetario	
Longitud del cable		50' (15 m)		
Tubo de la manija	Acero tubular				
Base	Alumminio fundido a presión				
Peso con manija	46" (117 cm)				
Peso (con cable)	87 lbs.	(39.5 kg)	95 lbs. (43.1 kg)	81 lbs. (36.8 kg)	

Spécifications de la cireuse de CFP

Modèle	CFP 130	CFP 170	CFP 170	CFP 1700	CFP 1700
Numéro de code	01281A	01280A	01310A	01320A	01350A
Tension (volts)	120	120	230	120	230
Fréquence (Hz)	60	60	50	60	50
Courant (Amps)	12.6	12.6	6.8	15	8.3
Vitesse du patin/brosse	175 rpm	175 rpm	145 rpm	175 rpm	145 rpm
Tailee du patin/brosse	13" (33 cm)	17" (43 cm)			
Puissance		1 hp (0.75 kW) 1.5 hp (1.1 kW)			.1 kW)
Transmission		2-étages planétair	es	3-étages pla	anétaires
Longueur du câble			50' (15 m)		
Tube poignée	Acier tubulaire				
Base	Aluminium moulé				
Hauteuravecpoignée	46" (117 cm)				
Poids (avec câble)	81 lbs. (36.8 kg)	83 lbs. (37.7 kg) 91 lbs. (41.1 kg)			

Modèle	CFP 200	CFP 200	CFP 2000	CFP 2000 DS
Numéro de code	01360A	01390A	01400A	01430A
Tension (volts)	120	230	120	120
Fréquence (Hz)	60	50	60	60
Courant (Amps)	12.6	6.8	15	15/15
Vitesse du patin/brosse	175 rpm	145 rpm	175 rpm	180 / 320 rpm
Tailee du patin/brosse	20" (5	20" (51 cm)		20" (51 cm)
Puissance	1 hp (0.	75 kW)	1.5 hp	0.9 / 1.5 hp
Transmission	2-étages planétaires 3-étages planétaires		anétaires	
Longueur du câble		50' ((15 m)	
Tube poignée	Acier tubulaire			
Base	Aluminium moulé			
Hauteur avec poignée	46" (117 cm)			
Poids (avec câble)	87 lbs. (39.5 kg)	95 lbs. (43.1 kg)	81 lbs.(36.8 kg)

NOTES

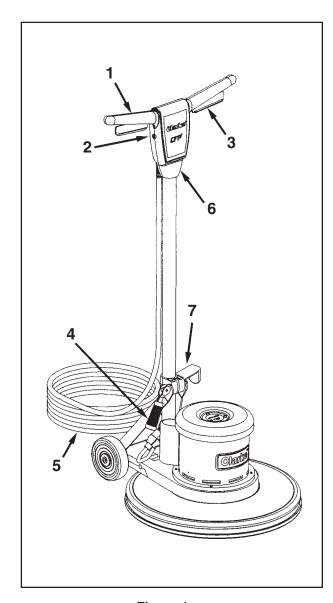


Figure 1

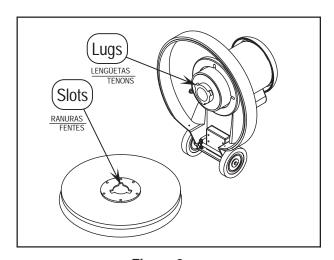


Figure 2

HOW TO PREPARE THE MACHINE FOR OPERATION

UNCRATE THE MACHINE

When the machine is delivered, carefully inspect the shipping carton and the machine for damage. If damage is evident, save the shipping carton so that it can be inspected. Contact the Clarke Customer Service Department.

KNOW YOUR MACHINE (Figure 1)

- 1 Operator Handle Grips
- 2 Switch Lever Safety Lock Button
- 3 Switch Levers Squeeze ON / Release OFF
- 4 Handle Release Compression Lever
- 5 Power Cord
- 6 Operator Handle
- 7 Cord Hook



This machine contains moving parts. To reduce the risk of injury, always unplug the power cord before servicing.

INSTALLING THE BRUSH OR PAD HOLDER

Align the lugs with the corresponding slots in the brush or pad holder and turn the brush or pad holder counterclockwise to lock it in place (figure 2). To remove brush/pad holder, give it a quick, hard turn clockwise.



Using the wrong brush or pad on this machine can damage the floor or overload the motor.

PREPARACION DE LA MAQUINA PARA TRABAJAR

DESEMBALAJE DE LA MÁQUINA

Cuando reciba la màquina, inspeccione con cuidado la caja de embarque y la máquina, para verificar si hay algún daño. Si hay algún daño evidente, guarde la caja de embarque de modo que se la pueda inspeccionar. Comuníques con el Departamento de Atención al Cliente de Clarke.

FAMILIARÍCESE CON SU MÁQUINA (Figura 1)

- Manijas para el operador
- Botón de cierre de seguridad de la palanca de maniobras
- 3 Palancas de maniobras - Apretar -ENCENDIDO (ON) / Aflojar - APAGADO (OFF)
- 4 Palanca de compresión para soltar la manija
- 5 Cable de energía
- 6 Manija para el operador
- Gancho para el cable



ADVERTENCIA! Esta máquina contiene piezas en movimiento. Para reducir el riesdo de lesiones, siempre desconecte el cable de energía antes de realizar el mantenimiento de la máguina.

INSTALACIÓN DEL CEPILLO O DEL SOPORTE DE **LA ALMOHADILLA**

Alinee las lengüetas con las ranuras correspondientes del cepillo o del soporte de la almohadilla y gire el cepillo o el soporte de la almohadilla en sentido anti-horario para que quede fijo en su lugar (figura 2). Para retirar el cepillo/soporte de la almohadilla, gírelo rápida y firmemente en sentido horario.



El uso de un cepillo o almohadilla incorrectos en esta máquina puede dañar el piso o sobrecargar el motor.

PREPARATION DE LA MACHINE AVANT LA MISE EN SERVICE

DÉBALLER LA MACHINE

Lorsque la machine vous est livrée, contrôlez minutieusement que la boîte d'emballage et la machine ne présentent aucun dommage. Si elles sont endommagées, conservez la boîte d'emballage afin qu'elle puisse être inspectée. Contactez immédiatement le service d'entretien Clarke.

CONNAÎTRE VOTRE MACHINE (Figure 1)

- Prises de la poignée de l'opérateur
- 2 Bouton de verrouillage de sécurité du levier d'interrupteur
- 3 Leviers d'interrupteur - Appuyer - MARCHE/ Relâcher - ARRÊT
- 4 Levier de dégagement de la poignée
- 5 Câble d'alimentation
- 6 Manette de commande
- 7 Pince pour câble



A ¡AVERTISSEMENT!

Cette machine contient des pièces mobiles. Afin de réduire le risque de blessures. déconnectez toujours le câble d'alimentation avant de procéder à l'entretien.

INSTALLER LE SUPPORT DE LA BROSSE OU **PATIN**

Alignez les tenons sur les fentes correspondantes dans le support de la brosse ou patin, et tournez le support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le bloquer fermenement en place (figure 2). Pour retirer le support de la brosse ou patin, tournez-le fermement et rapidement dans le sens des aiguilies d'une montre.



¡ATTENTION! L'utilisation d'une brosse ou du patin incorrect sur cette machine risque d'endommager le sol ou de provoquer une surchauffe du moteur.

120 VOLT MACHINES

Instructions for connection to the power supply and the electrical ground.

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electrical shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate oulet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding attachment plug that looks like the plug illustrated in Fig. 4. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adaptor should be used with this product.

WARNING: To prevent possible electric shock, protect the machine from rain. Keep the machine in a dry building.

WARNING: To prevent possible electric shock, always use a 3-wire electrical system connected to the electrical ground. For maximum protection against electrical shock, use a circuit that is protected by a ground fault circuit interrupter. Consult your electrical contractor.

WARNING: Do not cut, remove or break the ground pin. If the outlet does not fit the plug, consult your electrical contractor.

WARNING: Have worn, cut or damaged cords replaced by an authorized service person.

EXTENSION CORDS

Use only an approved extension cord with three conductors, a plug with three terminals, and a connector body with three holes. The machine has a power cord with wire size 14 AWG (AWG means American Wire Gauge).

WARNING: If you use an extension cord, use an extension cord with minimum wire size 12 AWG. Do not use an extension cord longer than 50 feet. Do not join two extension cords.

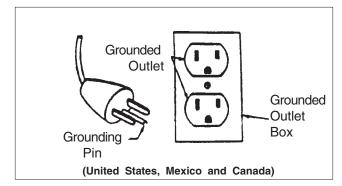


Figure 3

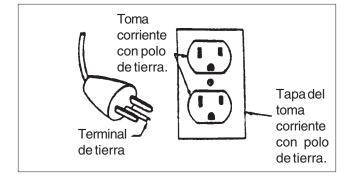


Figure 3a

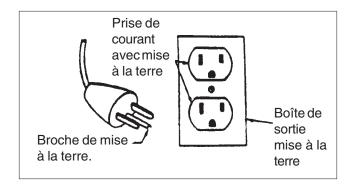


Figure 3b

MAQUINAS 120 V.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXION ELECTRICA DE LA MAQUINA

La máquina debe ser puesta a tierra. En caso de mal funcionamiento o de avería, el hilo de tierra es un camino de menor resistencia que permite el paso de corriente; por lo cual se reduce el riesgo de choque eléctrico. La máquina tiene un cable de alimentación con tres conductores y un enchufe con tres clavijas de las cuales una está puesta a tierra. El enchufe sólo puede ser conectado con una caja de enchufe reglamentaria, puesta a tierra con todas las reglas del arte y conforme a los reglamentos locales.

AVISO: Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra puede causar un choque eléctrico. Acuda a un técnico autorizado o a un electricista si tiene alguna duda acerca de la puesta a tierra correcta de la caja de enchufe conectada con la red. Nunca modifique el enchufe suministrado con la máquina. Si no encaja el enchufe en la caja de enchufe conectada con la red, haga instalar una caja de enchufe adecuada por un electricista autorizado.

Esta máquina debe funcionar en un circuito de potencia nominal de 120 V. Tiene un enchufe con una clavija de puesta a tierra semejante al enchufe reproducido en la figura 3a. Compruebe que la máquina esté conectada con una caja de enchufe que tiene la configuración adecuada. No utilice ningún adaptador.

AVISO: Para evitar el peligro de choque eléctrico, proteja la máquina de la Iluvia. Guárdela en un local seco.

AVISO: Para evitar el peligro de electrocución, conecte la máquina con una red que tiene tres conductores, está puesta a tierra y tiene un diferencial. Si tiene alguna duda, diríjase a un electricista autorizado.

AVISO: Nunca rompa, quite o corte la clavija de puesta a tierra. Si la caja de enchufe no corresponde al enchufe, acude a un electricista autorizado.

AVISO: Si el cable de alimentación está desgastado, dañado o cortado, hágalo cambiar inmediatamente por un técnico autorizado.

AÑADIDOS

Use sólo un añadido con tres conductores, de los cuales uno está puesto a tierra, y con un enchufe con tres clavijas y un conector con tres aberturas. La máquina tiene un cable de alimentación de 14 AWG (American Wire Gauge) (Calibre estadounidense para alambre) de sección.

A ¡ AVISO !Use un añadido de cable de 12 AWG de sección. No use ningún añadido de más de 50 pies de largo. Nunca conecte dos añadidos.

MACHINES 120 V.

INSTRUCTIONS POUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Cette machine doit être mise à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, le fil de terre constitue un chemin de moindre résistance qui permet le passage du courant, réduisant ainsi le risque de choc électrique. La machine est munie d'un câble d'alimentation à trois conducteurs et d'une fiche à trois broches, dont une sert à la mise à la terre. La fiche ne peut être branchée que dans une prise réglementaire, reliée à la terre selon les règles de l'art et qui satisfait à tous les règlements locaux.

AVERTISSEMENT: Une mise à la terre incorrecte peut provoquer un choc électrique. Si vous avez le moindre doute quant à la mise à la terre de votre prise réseau, faites-la vérifier par un électricien ou un technicien agréé. Ne modifiez jamais la fiche fournie avec la machine. Si la fiche ne rentre pas dans la prise réseau dont vous disposez, faites installer une prise adéquate par un électricien agréé.

Cette machine doit être utilisée sur un circuit d'une puissance nominale de 120 V. Elle est munie d'une fiche avec broche de mise à la terre semblable à celle illustrée à la figure 3b. Vérifiez que la prise à laquelle la machine doit être raccordée présente une configuration correspondant à la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque de choc électrique, protégez la machine de la pluie. Entreposez-la dans un local sec.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque d'électrocution, connectez la machine sur un réseau à trois conducteurs, relié à la terre et muni d'un différentiel. En cas de doute, adressez-vous à un électricien agréé.

AVERTISSEMENT:Ne jamais casser, enlever ou couper la broche de mise à la terre. Si la prise ne correspond pas à la fiche, faire appel à un électricien agréé.

AVERTISSEMENT:Si le câble d'alimentation est usé, endommagé ou entaillé, faites-le remplacer immédiatement par un technicien agréé.

ALLONGES

N'utiliser qu'une allonge à trois conducteurs, dont un de mise à la terre, munie d'une fiche à trois broches et d'un connecteur à trois orifices. La machine est équipée d'un câble d'alimentation de 14 AWG (American Wire Gauge) de section.

! AVERTISSEMENT! Utilisez un câble de rallonge d'une section de 12 AWG. N'utilisez pas de rallonge d'une longueur supérieure à 50 pieds. Ne raccordez jamais deux rallonges.

HOW TO OPERATE THE MACHINE

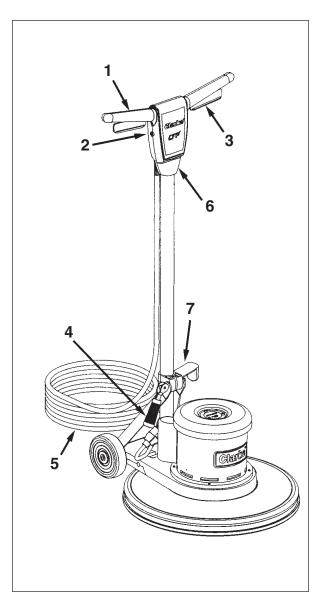


Figure 4

OPERATION (Figure 4)

- Unwrap the Power Cord (5) and plug it into a properly arounded outlet.
- Pull up on the Handle Release Compression Lever (4). Move the Operator Handle (6) downward until vour arms are almost straight. Push down on the Handle Release Compression Lever (4) to lock it in place.
- Lift up on the Operator Handle (6) until the brush (or pad) is flat against the floor.



WARNING! Be prepared to control the machine as soon as the motor starts. Just a slight up or down movement of the Handle will make the machine move from side to side. Raise the Handle to go right. Lower the Handle to go left.



CAUTION!

Immediately start moving the machine back and forth. Keep the machine moving while the motor is running to avoid damage to the floor or carpet.

Hold one of the Operator Hand Grips (1) firmly, push the Safety Lock Button (2) and then compress the Switch Levers (3) to start the motor. NOTE: When the Switch Levers (3) are released, the machine shuts off immediately.

NOTE: When spray buffing, check the pad every 15 minutes for dirt and wax build-up. If the pad is dirty, turn it over to expose the clean side or install a clean

AFTER USE (Figure 4)

- Place the Operator Handle (6) in the upright position and unplug the Power Cord (5). Wrap the Power Cord (5) around the Operator Handle Grips (1) and the Cord Hook (7).
- 2 Remove the pad holder or brush from the machine. Clean the pad or brush and hang it up to dry. Allow buffing pads to dry completely before using again. Store brushes and pad holders separate from the machine. Never store the machine with the pad holder or brush on the machine.
- Wipe the entire machine with a clean, damp cloth. Wipe the underside of the brush housing after wet
- Inspect the entire machine and all accessories for damage. Perform any required maintenance or repairs before storage.
- Store the machine in a clean, dry place with the Operator Handle (6) locked in the upright position.

FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA

FUNCIONAMIENTO (Figura 4)

- Desenrolle el cable de energía (5) y enchúfelo en una toma con adecuada conexión a tierra.
- Tire de la palanca de compresión para aflojar la manija hacia arriba (4). Mueva la palanca del operador (6) hacia abajo hasta que sus brazos estén casi rectos. Empuje hacia abajo sobre la palanca de compresión para aflojar la manija (4) para fijarla en su lugar.
- Levante la manija para el operador (6) hasta que el cepillo (o la almohadilla) quede horizontal contra el piso.



A ¡ADVERTENCIA! Esté preparado para controlar la máquina tan pronto como arranque el motor. Apenas un pequeño movimiento de la manije hacia arriba o hacia abajo hará que la máquina se desplace de un lado al otro. Levante la manija para ir hacia la derecha. Baje la manija para ir hacia la izquierda.



iPRECAUCIÓN!

Inmediateamente comience a mover la máquina hacia adelante y hacia atráa. Para evitar dañar el piso o la alfombra, mantenga la máquina en movimiento mientras el motor se encuentre en funcionamiento.

Sostenga firmemente una de las manijas para el operador (1), empuje el botón de cierre de seguridad (2) y lugeo comprima las palancas de maniobras (3) para arrancar el mtoro. NOTA: Cuando se sueltan las palancas de maniobras (3), la máquina se detiene inmediatamente.

NOTA: Cuando realice pulido con rociado, controle la almohadilla cada 15 minutos para verificar la acumulación de suciedad y cera. Si la almohadilla está sucia, déla vuelta para que quede expuesto el lado limpio, o instale una almohadilla limpia.

DESPUÉS DEL USO (Figura 4)

- Coloque la manija para el operador (6) en posición vertical y desconecte el cable de energía (5). Enrolle el cable de energía (5) alrededor de las mánijas
- para el operafor (1) y del gancho del cable (7). Saque el soporte de la almohadilla o el cepillo de la máquina. Limpie la almohadilla o el cepillo y cuélguela(o) para que se seque. Deje secar las almohadillas de pulido completamente antes de usarlas nuevamente.
 - Guarde los cepillos y los soportes de almohadilla separados de la máquina. Nunca guarde la máquina con el soporte de la almohdilla o el cepillo colocado.
- Limpie toda la máquina con un trapo limpio y húmedo. Seque el lado inferior del alojamiento del cepillo después de usarlo con líquido.
- Inspeccione toda la máquina y todos los accesorios para verificar si hay daños. Realice el mantenimiento o las reparaciones que sean necesarias antes de guardar la máguina.
- Guarde la máquina en un lugar limpio y seco, con la manija para el operador (6) trabada en posición vertical.

MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

FONCTIONNEMENT (Figure 4)

- Désenroulez le câble d'alimentation (5) et branchez-le à une prise correctement mise à la
- Tirez sur le levier de dégagement de la poignée (4). Appuyez sur la poignée de l'opérateur (6) vers le bas jusqu'aux vos bras soient presque droits. Appuyez sur le levier de dégagement de la poignée (4) pour le bloquer fermement en place.
- Tirez sur la poignée de l'opérateur (6) jusqu'à ce que la brosse (ou le patin) soit à plat sur le sol.



A ¡AVERTISSEMENT! Soyez prêt à contrôler la machine dès que le moteur démarre. Un léger mouvement de la poignée vers le haut ou vers le bas déplacera la machine latéralement. Soulevez la poignée pour aller vers la droite. Abaissez la poignée pour aller vers la gauche.



ATTENTION!

Déplacez immédiatement la machine d'avant en arrière. Gardez la machine en mouvement pendant que le moteur est en fonctionnement afin d'éviter que le sol ou la moquette ne soient endommagés.

- Tenez fermement une des prises de la poignée de l'opérateur (1), poussez le bouton de verrouillage de sécurite (2) puis appuyez sur les leviers d'interrupteur (3) pour faire démarrer le moteur. N.B.: Lorsque les leviers d'interrupteur (3) sont relâchés, la machine s'éteint immédiatement.
- N. B.: Lorsque vous effectuez un nettoyage/poilssage simultanés contrôlez le patin toutes les 15 minutes pour éviter l'accumulation de poussière et de cire. Si le patin est sale, tournez-le pour exposer le côté propre ou installez un nouveau patin.

APRÈS UTILISATION (Figure 4)

- 1 Placez le poignée de l'opérateur (6) en position verticale et débranchez le câble d'álimentation (5). Enroulez le câble d'alimentation (5) autour des prises de la poignée de l'opérateur (1) et de la pince pour câble (7).
- 2 Retirez de la machine le support du patin ou de la brosse. Nettoyez le patin ou la brosse et mettez-le à sécher. Attendre que les patins de nettoyage soient complètement secs avant de les réutiliser. Stockez les supports des brosses et patins à l'écart de la machine. Ne conservez jamais la machine avec le support de brosse ou de patin sur la machine.
- Essuyez l'ensemble de la machine avec un chiffon humide propre. Nettoyez le dessous du boîtier de la brosse après toute utilisation humide.
- 4 Inspectez la totalité de la machine ainsi que tous les accessories pour contrôler qu'ils ne sont pas endommagés. Effectuez toute réparation ou entretien requis avant de ranger la machine.
- 5 Conservez la machine dans un lieu propre et sec, avec la poignée de l'opérateur (6) verrouillée en position verticale.

NOTES



CFP Series 120V & 230V

Section II Parts and Service Manual

TROUBLESHOOTING

SWIRLS ON THE FLOOR AFTER SCRUBBING

- Floor not clean.
- Incorrect solution.
- Area not properly swept debris in pad or brush.
- Improper pad or brush for the job.
- Moving the machine too fast.

SWIRLS ON THE FLOOR AFTER DRY BUFFING

- Moving the machine too fast.
- Floor finish too soft.
- Area not properly swept debris in pad or brush.
- Improper pad or brush for the job.

CIRCLES ON THE FLOOR

 Machine standing still while the brush or pad is running.

FLOOR FINISH REMOVED

- Improper pad... too aggressive.
- Solution too strong.

MACHINE WOBBLES DURING OPERATION

- Defective pad... one side is more dense than the other.
- Machine left sitting on brush or pad for extended period of time causing bristles or pad to "take a set".
- Pad not "seated" properly into pad holder bristles.
- Warped block on brush or padholder replace.

MACHINE DOES NOT RUN

- Check plug for proper connection on machine and at wall outlet.
- Check building circuit breaker.
- Call for service.

LIGHT ON 2000DS MOTOR ILLUMINATES

- Stop operating machine within 6 hours
- Call for service
- Replace carbon motor brushes.

DETCCIÓN DE PROBLEMAS

REMOLINOS EN EL PISO DESPUÉS DE LA LIMPIEZA

- El piso no está limpio.
- La solución no es adecuada.
- El área no está adecuadamente barrida hay suciedad en la almohadilla o el cepillo.
- Uso de almohadilla o cepillo incorrecto para la tarea
- La máquina se desplaza demasiado rápido.

REMOLINOS EN EL PISO DESPUÉS DEL PULIDO ENSECO

- La máquina se desplaza demasiado rápido.
- El acabado del piso es demasiado blando.
- El área no está adecuadamente barrida hay suciedad en la almohadilla o el cepillo.
- Uso de almohadilla o cepillo incorrecto para la tarea.

CÍRCULOS EN EL PISO

 La máquina está detenida en un lugar mientras el cepillo o la almohadilla siguen funcionando.

DESPRENDIMIENTO DE ACABADO DEL PISO

- Almohadilla incorrecta.... demasiado agresiva.
- Solución demasiado fuerte.

LA MÁQUINA SE BAMBOLEA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

- Almohadilla defectuosa... un lado es más denso que el otro.
- La máquina queda asentada sobre el cepillo o la almohadilla por un período de tiempo prolongado, lo cual hace que las cerdas o la almohadilla adopten cierta "forma".
- La almohadilla no "asienta" adecuadamente en las cerdas del soporte de la almohadilla.
- Bloque combado en el cepillo o en el soporte de la almohadilla cámbielo.

LA MÁQUINA NO FUNCIONA

- Verifique el enchufe para ver si está bien conectado - tanto en la máquina como en la toma de pared.
- Controle el disyuntor de circuitos del edificio.
- Llame al servico técnico.

SE ILUMINA LUZ EN EL MOTOR 2000DS

- Detenga el funcionamiento de la máquina en 6 horas.
- Llame al servico técnico.
- Reemplace las escobillas de carbón del motor.

DIAGNOSTIC

TRACES SUR LE SOL APRÈS RÉCURAGE

- Le sol n'est pas propre.
- Solution incorrecte.
- Le zone n'a pas été correctement balayée débris sur le patin ou la brosse.
- Patin ou brosse incorrect pour la tâche.
- Déplacement trop rapide de la machine.

TRACES SUR LE SOL APRÈS NETTOYAGE A SEC

- Déplacement trop rapide de la machine.
- Finition du sol trop souple.
- La zone n'a pas été correctement balayée-debris sur le patin ou la brosse.
- Patin ou brosse incorrect pour la tâche.

CERCLES SUR LE SOL

• La machine est restée immobile pendant que la brosse ou le patin était en fonctionnement.

FINITION DU SOL ENLEVEE

- Patin incorrect... trop agressif.
- Solution trop décapante.

LA MACHINE OSCILLE AU COURS DE L'OPÉRATION

- Patin défectueux... un côté est plus dense que l'autre
- La machine est restée appuyée sur la brosse ou patin pendant trop longtemps, causant aux poils de la brosse ou au patin de prendre une forme incorrecte.
- Le patin n'est pas placé correctement sur les poils du support du patin.
- Bloc faussé sur le support de la brosse ou patin le remplacer.


LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS

- Contrôlez que la prise est connectée correctement - sur la machine et la prise murale.
- Contrôlez le coupe-circuit du bâtiment.
- Contactez le service de réparation.

<u>LETÉMOIN LUMINEUX DU MOTEUR 2000DS</u> <u>S'ALLUME</u>

- Cessez d'utiliser la machine dans les 6 heures.
- Contactez le service de réparation.
- Remplacez les balais en carbone du moteur.

Clarke® CFP-130, 170, 1700, 200, 2000, 2000 DS Assembly Drawing 9/05

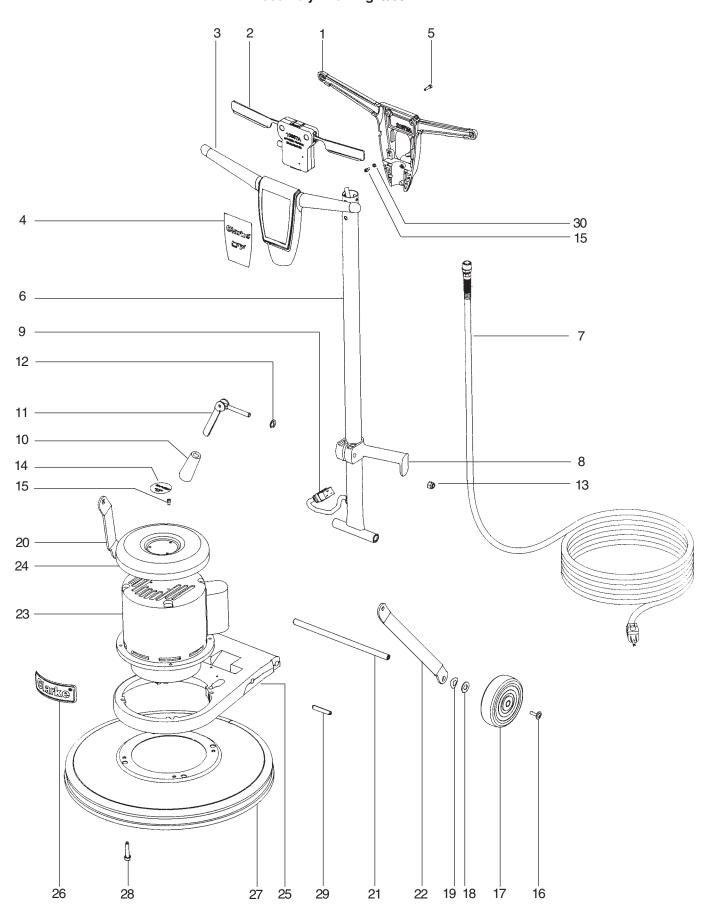


Clarke® CFP-130, 170, 1700, 200, 2000, 2000 DS Assembly Drawing Parts List 6/06

1 21075A Handle, Back 1 2 10687A Module, Interlock 1 3 21074A Handle, Front 1 4 71020A Label, Handle 1 5 80284A Screw, 10-32 x 3/4 6 6 61373A Tube, Handle 1 7 40788A Cord, 14/3 x 50' 1 7A 467504 Strain Relief (1) 7B 47711A Terminal FIFGD (2) 8 50781A Clamp, Handle 1 9 40789A Cord, Interconnect 1 10 56057675 Grip, Handle 1 11 441301 Bolt, Cam Lock (1) 11B 461404 Cam, Locking (1) 11C 53662A Pin, Coiled (1) 12 980349 Washer, Wear 1 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 14A 71021A Label (CFP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 <th>Ref.</th> <th>Part No.</th> <th>Description</th> <th>Qty.</th>	Ref.	Part No.	Description	Qty.
3 21074A Handle, Front 1 4 71020A Label, Handle 1 5 80284A Screw, 10-32 x 3/4 6 6 61373A Tube, Handle 1 7 40788A Cord, 14/3 x 50' 1 7A 467504 Strain Relief (1) 7B 47711A Terminal FIFQD (2) 8 50781A Clamp, Handle 1 9 40789A Cord, Interconnect 1 10 56057675 Grip, Handle 1 11 441401 Cam, Assembly 1 11A 441301 Bolt, Cam Lock (1) 11B 461404 Cam, Locking (1) 11C 53662A Pin, Coiled (1) 12 980349 Washer, Wear 1 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 14A 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71023A Label (CFP-170 120/60) 1 <td>1</td> <td>21075A</td> <td>Handle, Back</td> <td>1</td>	1	21075A	Handle, Back	1
4 71020A Label, Handle 1 5 80284A Screw, 10-32 x 3/4 6 6 61373A Tube, Handle 1 7 40788A Cord, 14/3 x 50' 1 7A 467504 Strain Relief (1) 7B 47711A Terminal FIFOD (2) 8 50781A Clamp, Handle 1 10 56057675 Grip, Handle 1 11 441401 Cam, Assembly 1 11A 441301 Bolt, Cam Lock (1) 11B 461404 Cam, Locking (1) 11C 53662A Pin, Coiled (1) 12 980349 Washer, Wear 1 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 14B 71021A Label EEP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 120/60) 1 14F 71024A Label (CFP		10687A	Module, Interlock	1
5 80284A Screw, 10-32 x 3/4 6 6 61373A Tube, Handle 1 7 40788A Cord, 14/3 x 50° 1 7B 47711A Strain Relief (1) 7B 47711A Terminal FIFQD (2) 8 50781A Clamp, Handle 1 9 40789A Cord, Interconnect 1 10 56057675 Grip, Handle 1 11 441401 Born, Assembly 1 11A 441401 Born, Assembly 1 11A 441401 Born, Colled (1) 11C 53662A Pin, Coiled (1) 12 980349 Washer, Wear 1 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 14A ↑ 71168A Label (CFP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 230/50) 1 14C 71022A Label (CFP-170 230/50) 1 14F 71025A Label (CFP-170 230/5	3	21074A	Handle, Front	1
6 61373A Tube, Handle 1 7 40788A Cord, 14/3 x 50' 1 7A 467504 Strain Relief (1) 7B 47711A Terminal FIFQD (2) 8 50781A Clamp, Handle 1 9 40789A Cord, Interconnect 1 10 56057675 Grip, Handle 1 11 441401 Cam, Assembly 1 11B 461404 Cam, Locking (1) 11C 53662A Pin, Coiled (1) 12 980349 Washer, Wear 1 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 14A4 71168A Label (CFP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 120/60) 1 14F 71025A Label (CFP-200 120/60) 1 14F 71025A Label (CFP-2000 120/60) 1 14H 71027A Label (71020A	Label, Handle	
7A 40788A Cord, 14/3 x 50' 1 7B 47711A Terminal FIFQD (2) 8 50781A Clamp, Handle 1 9 40789A Cord, Interconnect 1 10 56057675 Grip, Handle 1 11 441401 Cam, Assembly 1 11A 441301 Bolt, Cam Lock (1) 11B 461404 Cam, Assembly 1 11C 53662A Pin, Coiled (1) 112 980349 Washer, Wear (1) 13 920342 Washer, Wear 1 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 144A ↑ 71168A Label (CFP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 120/60) 1 14F 71025A Label (CFP-170 230/50) 1 14F 71026A Label (CFP-200 120/60) 1 14F 71026A		80284A	Screw, 10-32 x 3/4	
7A 467504 Strain Relief (1) 7B 47711A Terminal FIFQD (2) 8 50781A Clamp, Handle 1 9 40789A Cord, Interconnect 1 10 56057675 Grip, Handle 1 11 441401 Cam, Assembly 1 11A 441401 Bolt, Cam Lock (1) 11B 461404 Cam, Locking (1) 11C 53662A Pin, Coiled (1) 12 980349 Washer, Wear 1 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 14A 710168A Label (CFP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 230/50) 1 14F 71025A Label (CFP-1700 120/60) 1 14F 71025A Label (CFP-200 230/50) 1 14H 71026A Label (CFP-200 120/60) 1 14H 71026A Label (CFP-200 120/60) 1 14H 71026A	6			
78				
8 50781A Clamp, Handle 1 1 1 1 40789A Cord, Interconnect 1 1 1 40789A Cord, Interconnect 1 1 1 441401 Cam, Assembly 1 1 1 1 441301 Bolt, Cam Lock (1) 1 1 53662A Pin, Coiled (1) 1 2 980349 Washer, Wear 1 3 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1			
9	1			(2)
10	-			
11	1			-
11A 441301 Bolt, Cam Lock (1) 11B 461404 Cam, Locking (1) 11C 53662A Pin, Coiled (1) 12 980349 Washer, Wear 1 3 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 14A♠ 71168A Label (CFP-130 120/60) 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 14C 71022A Label (CFP-170 120/60) 14F 71025A Label (CFP-1700 230/50) 14F 71025A Label (CFP-1700 230/50) 14F 71026A Label (CFP-200 120/60) 14H 71027A Label (CFP-200 120/60) 14H 71027A Label (CFP-200 120/60) 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 16 80292A Screw, 10-32 x 3/8 17 56201018 Wheel 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 20 61741A Link Arm-Left 21 61725A Axle 22 61740A Link Arm-Left 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 1 1 1				
11B 461404 Cam, Locking (1) 11C 53662A Pin, Coiled (1) 12 980349 Washer, Wear 1 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 14A♠ 71168A Label (CFP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 230/50) 1 14D 71023A Label (CFP-1700 230/50) 1 14F 71025A Label (CFP-1700 230/50) 1 14F 71026A Label (CFP-200 120/60) 1 14F 71026A Label (CFP-200 120/60) 1 14H 71026A Label (CFP-2000 120/60) 1 14H 71028A Label (CFP-2000 120/60) 1 14I 71028A Label (CFP-2000 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 17 56201018 Wheel 2 18 98048B Washer, Bowed 2				
11C 53662A Pin, Coiled (1) 12 980349 Washer, Wear 1 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 144 ↑ 71168A Label (CFP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 230/50) 1 14D 71023A Label (CFP-1700 230/50) 1 14F 71025A Label (CFP-200 120/60) 1 14G 71026A Label (CFP-200 120/60) 1 14H 71027A Label (CFP-200 120/60) 1 14J 71028A Label (CFP-200 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 1/4-20 x 1 2 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Left 2 21 61740A Link Arm-Left 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A 61844A Housing (CFP-130) 1 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 61715A B0291A Washer, Flat #10 1 28 80294A Screw, 5/16 - 18 429 53833A Pin, Split 1/2 29 53833A Pad Driver* (CFP-130) 1 1NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1 1NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1 1NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1				
12 980349 Washer, Wear 13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 14A♠ 71168A Label (CFP-130 120/60) 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 14C 71022A Label (CFP-170 230/50) 14D 71023A Label (CFP-1700 120/60) 14E 71024A Label (CFP-1700 120/60) 14F 71025A Label (CFP-1700 120/60) 14F 71026A Label (CFP-200 120/60) 14H 71027A Label (CFP-200 120/60) 14H 71027A Label (CFP-2000 120/60) 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 16 80292A Screw, 10-32 x 3/8 17 56201018 Wheel 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 29 80295A Washer, Bowed 20 61741A Link Arm-Right 21 61725A Axle 22 61740A Link Arm-Left 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 123B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 Drip Cover (CFP-130,1700) 1 Drip Cover (CFP-170,1700) 1 Drip Cover (CFP-170,170	1			
13 920342 Nut, 3/8-16 ESNA 1 14A♠ 71168A Label (CFP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 230/50) 1 14D 71023A Label (CFP-1700 230/50) 1 14E 71024A Label (CFP-1700 230/50) 1 14F 71025A Label (CFP-200 120/60) 1 14G 71026A Label (CFP-200 230/50) 1 14H 71028A Label (CFP-2000 120/60) 1 14I 71028A Label (CFP-2000DS 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 10-32 x 3/8 5 17 56201018 Wheel 2 18 80296A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
14A◆ 71168A Label (CFP-130 120/60) 1 14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 120/60) 1 14D 71023A Label (CFP-1700 120/60) 1 14E 71024A Label (CFP-1700 120/60) 1 14F 71025A Label (CFP-200 120/60) 1 14G 71026A Label (CFP-200 230/50) 1 14H 71027A Label (CFP-2000 120/60) 1 14H 71028A Label (CFP-2000 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 10-32 x 3/8 5 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61716A Drip Cover (CFP-130, 170,20	1			
14B 71021A Label (CFP-170 120/60) 1 14C 71022A Label (CFP-170 230/50) 1 14D 71023A Label (CFP-1700 120/60) 1 14E 71024A Label (CFP-1700 230/50) 1 14F 71025A Label (CFP-200 120/60) 1 14F 71026A Label (CFP-2000 120/60) 1 14H 71027A Label (CFP-2000 120/60) 1 14I 71028A Label (CFP-2000DS 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 10-32 x 3/8 5 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbarck(FP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1				
14C 71022A Label (CFP-170 230/50) 1 14D 71023A Label (CFP-1700 120/60) 1 14E 71024A Label (CFP-1700 230/50) 1 14F 71025A Label (CFP-200 120/60) 1 14G 71026A Label (CFP-200 230/50) 1 14H 71027A Label (CFP-2000 120/60) 1 14I 71028A Label (CFP-2000DS 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 10-32 x 3/8 5 17 56201018 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61716A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1				
14D 71023A Label (CFP-1700 120/60) 1 14E 71024A Label (CFP-1700 230/50) 1 14F 71025A Label (CFP-200 120/60) 1 14G 71026A Label (CFP-200 230/50) 1 14H 71027A Label (CFP-2000 120/60) 1 14I 71028A Label (CFP-2000DS 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 10-32 x 3/8 5 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 25 21088A Label, Motor Clarke 1 27A	1			
14E 71024A Label (CFP-1700 230/50) 1 14F 71025A Label (CFP-200 120/60) 1 14G 71026A Label (CFP-200 230/50) 1 14H 71027A Label (CFP-2000 120/60) 1 14I 71028A Label (CFP-2000DS 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 10-32 x 3/8 5 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61741A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 <	_	-		
14F 71025A Label (CFP-200 120/60) 1 14G 71026A Label (CFP-200 230/50) 1 14H 71027A Label (CFP-2000 120/60) 1 14 I 71028A Label (CFP-2000DS 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 1/4-20 x 1 2 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 32,33 Motor/Gexrox (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61716A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 27A				
14G 71026A Label (CFP-200 230/50) 1 14H 71027A Label (CFP-2000 120/60) 1 14 I 71028A Label (CFP-2000DS 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 1/4-20 x 1 2 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A	1	-		
14H 71027A Label (CFP-2000 120/60) 1 14 I 71028A Label (CFP-2000DS 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 1/4-20 x 1 2 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24B 61716A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A◆ 61844A Housing (CFP-130) 1 40 Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 1 Housing, Assembly (CFP-200, 2000) 1 1 <td< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td></td<>	1			
14 I 71028A Label (CFP-2000DS 120/60) 1 15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 1/4-20 x 1 2 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24B 61716A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A◆ 61844A Housing (CFP-130) 1 4 Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 1 Housing, Assembly (CFP-200, 2000) 1 1				
15 80290A Screw, 10-32 x 3/8 5 16 80292A Screw, 1/4-20 x 1 2 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A◆ 61844A Housing (CFP-130) 1 27B 11006A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 61715A Housing (CFP-170, 1700) 1 80381A Bumper (CFP-170, 1700) 1 1 Housing, Assembly (CFP-200, 2000) 1 28 80294A Screw, 5/16 - 18 429 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI◆ 30758A Pad Driver* (CFP-130) 1 1 NI◆ 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1 1	1			
16 80292A Screw, 1/4-20 x 1 2 17 56201018 Wheel 2 18 980648 Washer, 17/32 x 1 1/16 Plain 2 19 80295A Washer, Bowed 2 20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24A 61716A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A				5
19 80295A				
19 80295A	1			2
19 80295A	1			2
20 61741A Link Arm-Right 1 21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24A 61716A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A 61844A Housing (CFP-130) 1 50972A Bumper (CFP-130) 1 4 Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 61715A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) (1) 30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-200, 2000) 1 61714A Housing (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	_			2
21 61725A Axle 1 22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24A 61716A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A ◆ 61844A Housing (CFP-130) 1 27B 11006A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 4 50972A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI ◆ 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1 <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td>	1			
22 61740A Link Arm-Left 1 23A Pg. 30,31 Motor/Gbx(CFP-130,170,200,1700,2000) 1 23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24A 61716A Drip Cover (CFP-130,170,200,1700,2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A ◆ 61844A Housing (CFP-130) 1 4 ◆ 50972A Bumper (CFP-130) 1 27B 11006A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 4 61715A Housing (CFP-170, 1700) (1) 30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-200, 2000) (1) 40 Housing (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI <	21	61725A		
23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24A 61716A Drip Cover (CFP-130, 170, 200, 1700, 2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A◆ 61844A Housing (CFP-130) 1 4 50972A Bumper (CFP-130) 1 27B 11006A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 61715A Housing (CFP-170, 1700) (1) 30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-200, 2000) (1) 4 150784A Bumper (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI 30758A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1	22		Link Arm-Left	
23B Pg. 32,33 Motor/Gearbox (CFP-2000DS) 1 24A 61716A Drip Cover (CFP-130, 170, 200, 1700, 2000) 1 24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A ◆ 61844A Housing (CFP-130) 1 4 ★ 50972A Bumper (CFP-130) 1 27B 11006A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 61715A Housing (CFP-170, 1700) (1) 30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-200, 2000) (1) 40 Housing (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI ◆ 30758A Pad Driver* (CFP-130) 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1	23A	Pg. 30,31	Motor/Gbx (CFP-130, 170, 200, 1700, 2000)	1
24B 61717A Drip Cover (CFP-2000DS) 1 25 21088A Mainframe 1 26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A ◆ 61844A Housing (CFP-130) 1 ◆ 50972A Bumper (CFP-130) 1 27B 11006A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 61715A Housing (CFP-170, 1700) (1) 30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-200, 2000) (1) 401714A Housing (CFP-200, 2000) (1) 50784A Bumper (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1	23B	Pg. 32,33	Motor/Gearbox (CFP-2000DS)	1
25	24A	61716A	Drip Cover (CFP-130, 170, 200, 1700, 2000)	1
26 73323A Label, Motor Clarke 1 27A◆ 61844A Housing (CFP-130) 1 ◆ 50972A Bumper (CFP-130) 1 27B 11006A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 61715A Housing (CFP-170, 1700) (1) 30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-200, 2000) 1 61714A Housing (CFP-200, 2000) (1) 50784A Bumper (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI ◆ 30758A Pad Driver* (CFP-130) 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1	24B	61717A	Drip Cover (CFP-2000DS)	
27A ◆ 61844A		21088A		
◆ 50972A Bumper (CFP-130) 1 27B 11006A Housing, Assembly (CFP-170, 1700) 1 61715A Housing (CFP-170, 1700) (1) 30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-200, 2000) 1 61714A Housing (CFP-200, 2000) (1) 50784A Bumper (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI ◆ 30758A Pad Driver* (CFP-130) 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1	26			
27B	27A◆			_
61715A Housing (CFP-170, 1700) (1) 30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1) 27C 11007A Housing, Assembly (CFP-200, 2000) 1 61714A Housing (CFP-200, 2000) (1) 50784A Bumper (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-130) 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1	•		Bumper (CFP-130)	
30381A Bumper (CFP-170, 1700) (1)	27B		Housing, Assembly (CFP-170, 1700)	
27C			Housing (CFP-170, 1700)	(1)
50784A Bumper (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI ◆ 30758A Pad Driver* (CFP-130) 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1	070		Bumper (CFP-170, 1700)	
50784A Bumper (CFP-200, 2000) (1) 28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI ◆ 30758A Pad Driver* (CFP-130) 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1	2/0		Housing (CFP-200, 2000)	
28 80294A Screw, 5/16 - 18 4 29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI ◆ 30758A Pad Driver* (CFP-130) 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1			Rumner (CFP-200, 2000)	(1)
29 53833A Pin, Split 1/2 2 30 80291A Washer, Flat #10 1 NI ◆ 30758A Pad Driver* (CFP-130) 1 NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1	28			
30				
NI				1
NI 30638A Pad Driver* (CFP-170, 1700) 1				
NI			Pad Driver* (CFP-170, 1700)	
NI	NI	30639A	Pad Driver* (CFP-200, 2000, 2000DS)	1


* See "Accessories"

NOTE: ♦ indicates a change has been made since the last publication of this manual.

CFP-130, 170, 1700, 200, 2000, 2000 DS Machine Schematic 7/05

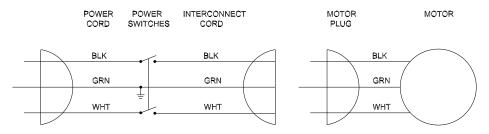

Clarke® CFP-130,170,1700,200,2000 Motor Assembly Drawing, Parts List and Schematics 9/05

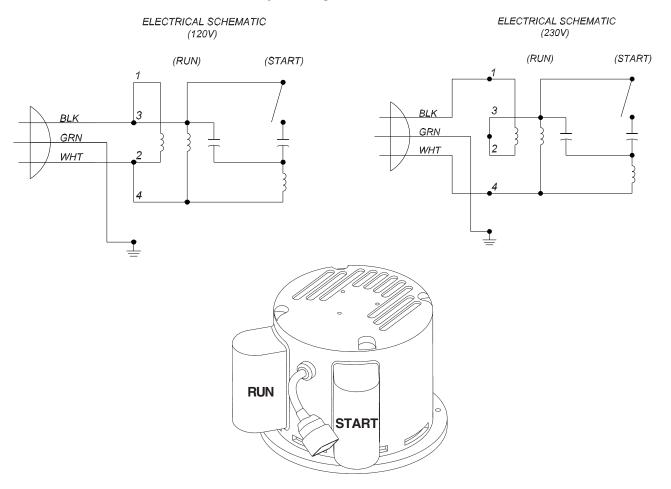


MODELCE	MODEL CFP-		170,200	1700,2000	1700
VOLTS / F	VOLTS / Hz		230 / 50	120/60	230 / 50
MOTOR PA	MOTOR PART NUMBER		40762A	40763A	40765A
Part No.	Description	Qty	Qty	Qty	Qty
40693A	Rotor, 1HP, 60Hz	1	NA	NA	NA
53193A	Rotor, 1.5HP, 60Hz	NA	NA	1	NA
40694A	Capacitor, Start	1	1	1	1
40695A	Capacitor, Run	1	NA	NA	NA
53191A	Capacitor, Run	NA	NA	1	NA
40696A	Stator, 1HP, 60Hz	1	NA	NA	NA
53189A	Stator, 1.5HP, 60Hz	NA	NA	1	NA
40697A	Cover, Capacitor	2	2	NA	NA
53360A	Cover, Capacitor	NA	NA	2	2
40698A	End Shield, Aluminum	1	1	1	1
40699A	Cover, Wiring	1	1	1	1
53190A	Switch, Start	1	1	1	1
53195A	Centrifugal 4-Pole 60Hz	1	NA	1	NA
40899A	Centrifugal 4-Pole 50Hz	NA	1	NA	1
70787A	Label, Connection	1	1	1	1
80274A	Through Bolt 1/4-20	4	4	NA	NA
85303A	Screw, 8-32 x 3/8	11	11	11	11
902550	Bearing, Ball-6203	1	1	1	1
53848A	Plate, Mounting	1	1	1	1
80141A	Screw, 10-32 x 1	6	6	6	6
911177	Wire Nut - Orange	2	3	2	3

Clarke®

CFP-130, 170, 1700, 200, 2000


Gearbox Assembly Drawing & Parts List 9/05

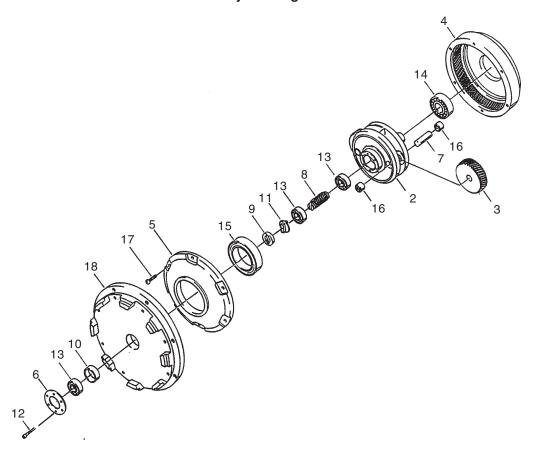

MODI	EL CFP-		130,170,200	170,200	1700,2000	1700
VOLTS / Hz		120/60	230 / 50	120 / 60	230 / 50	
GEAF	GEARBOX PART NUMBER		53645A	53645A	53646A	53646A
Ref.	Part No.	Description	Qty	Qty	Qty	Qty
NI	503802	Grease - 14 Ounce Tube	(1)	(1)	(1)	(1)
2	52020A	Cage, Gear	1	1	NA	NA
3	54408A	Gear, Planet	2	2	3	3
4	54856A	Gear, Ring	1	1	1	1
5	54858A	Cover, Gearbox	1	1	1	1
6	56922A	Retainer, Bearing	1	1	1	1
7	58312A	Shaft, Planet	2	2	3	3
8	58313A	Gear, Pinon	1	1	1	1
9	58314A	Retainer, Shaft	1	1	1	1
10	58520A	Spacer, Sleeve	1	1	1	1
11	69195A	Coupling, Shaft	1	1	1	1
12	80141A	Screw, 10-32 x 1	6	6	6	6
13	902606	Bearing, Ball- 6002	3	3	3	3
14	902654	Bearing, Ball- 6204	1	1	1	1
15	902736	Bearing, Ball- 6010	1	1	1	1
16	902737	Bearing, Needle	4	4	6	6
17	84808A	Screw, 10-24 x 3/4	6	6	6	6
18	53848A	Plate, Mounting	1	1	1	1


NOTE: Use 9 ounces of grease in Gearbox 53645A and 8 ounces of grease in Gearbox 53646A

Clarke® CFP-2000DS Motor Assembly Drawing, Parts List and Schematic 5/06

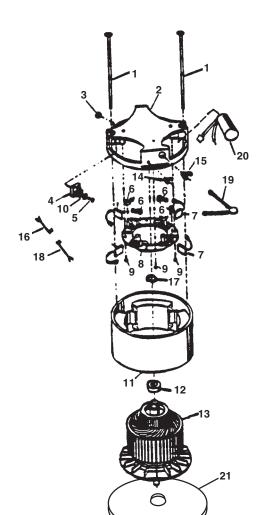


	MOTOR 40764A			
Ref	Part No.	Description	Qty.	
1	50717A	Thru-Bolt	2	
2	N/A	Commutator Bracket	1	
3	56282A	Hex Nut	1	
4	912287	Rectifier, Bridge	1	
5	962399	Screw, 8-32 x 1 1/4	1	
6	448396	Spring (Included with #8)	(4)	
7	51405A	Brush Asm., (Included w/#8)	(4)	
8	51435A	Brush Board Asm. (incl #'s 6,7,16, 18,19)	1	
9	962546	Screw, 10-24 x 1/2 Type 23	8	
10	980608	#8 Flat Washer	11	
11	58057A	Stator Frame	1	
12	902550	Bearing-Ball- 6203 (Included w/#13)	(1)	
13	40322A	Armature Asm. (Includes #12)	1	
14	N/A	Strain Relief	1	
15	N/A	Bushing	1	
16	55648A	Red Lead (Included with #8)	(1)	
17	980076	Wave Washer	1	
18	55647A	Yellow Lead (Included with #8)	(1)	
19	59606A	Varistor (Included w/#8)	(1)	
20	46735A	Speed Control	1	
21	53849A	Plate, Mounting	1	
NI	80141A	Screw, 10-32 x 1	6	
NI	40851A	Toggle Switch	1	

120V Motor Schematic

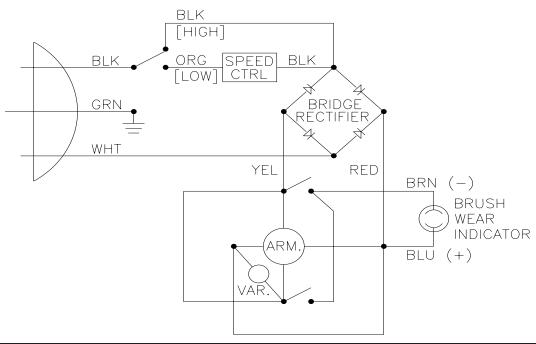

Clarke® CFP-2000DS Gearbox Assembly Drawing & Parts List 9/05

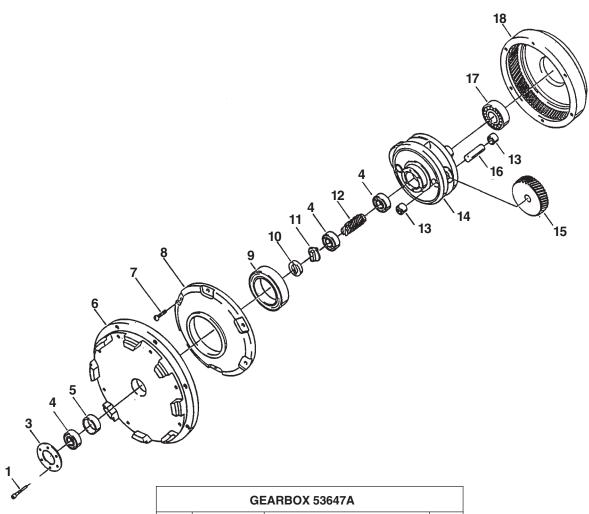

	GEARBOX 53647A			
Ref	Part No.	Description	Qty.	
1	80141A	Screw, 10-32 x 1	6	
3	56922A	Retainer, Bearing	1	
4	902606	Bearing, Ball - 6002	3	
5	58520A	Spacer, Sleeve	1	
6	53849A	Plate, Mounting	1	
7	84808A	Screw 10-24 x 3/4	6	
8	54858A	Cover, Housing	1	
9	902736	Bearing, Ball- 6010	1	
10	58314A	Retainer, Shaft	1	
11	69195A	Coupling	1	
12	58313A	Gear, Pinion	1 '	
13	902737	Bearing, Needle	6	
14	N/A	Cage	1	
15	54408A	Gear, Planet	3	
16	58312A	Shaft, Planet	3	
17	902654	Bearing, Ball- 6204	1	
18	54856A	Housing, Drive	1	
NI	503802	Grease - 14 Ounce Tube	(1)	

NOTE: Gearbox 53647A uses 8 ounces of grease

NOTES

CLARKE PRODUCT SUPPORT BRANCHES

U.S.A. Locations

PRODUCTION FACILITIES

Clarke®, Springdale, Arkansas 2100 Highway 265 Springdale, Arkansas 72764 (479) 750-1000 Customer Service - 1-800-253-0367 Technical Service - 1-800-356-7274

SERVICE FACILITIES

Clarke®, Elk Grove, Illinois 60007 2280 Elmhurst Road (847) 956-7900

Clarke®, Denver, Colorado 80204 1955 West 13th Ave. (303) 623-4367

Clarke®, Houston, Texas 77040 7215 North Gessner Road 713-937-7717

SERVICE AND SALES FACILITY

American Lincoln® / Clarke, Madison Heights, Michigan 48071-0158 29815 John R. (810) 544-6300

American Lincoln® / Clarke, Marietta, Georgia 30066 1455 Canton Road (770) 973-5225

Clarke®

Clarke American Sanders

A.L. Cook

Customer Service Headquarters and Factory 2100 Highway 265 Springdale, Arkansas 72764 (479) 750-1000

> Technical Service 1-800-356-7274

European Locations

PRODUCTION FACILITIES

ALTO Danmark A/S, Aalborg Blytaekkervej 2 DK-9000 Aalborg +45 72 18 21 00

ALTO Danmark A/S, Hadsund Industrikvarteret DK-9560 Hadsund +45 72 18 21 00

SALES SUBSIDIARIES

ALTO US - Canada, Ontario (Canada) 4080 B Sladeview Crescent Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 (905) 569 0266

ALTO Overseas Inc., Sydney (Australia) 1B/8 Resolution Drive Caringbah NSW 2229 +61 2 9524 6122

ALTO Cleaning Systems Asia Pte Ltd., Singapore No. 17 Link Road Singapore 619034 +65 268 1006

ALTO Deutschland GmbH, Bellenberg (Germany) Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 89287 Bellenberg +49 0180 5 37 37 37

ALTO Cleaning Systems (UK) Ltd., Penrith Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria CA11 9BN +44 1768 868 995

ALTO France S.A. Strasbourg B.P. 44, 4 Place d'Ostwald F-67036 Strasbourg Cedex 2 +33 3 8828 8400

ALTO Nederland B.V.
Postbus 65
3370 AB Hardinxveld-Giessendam
The Netherlands
+31 184 677 200

ALTO Sverige AB, Molndal (Sweden) Aminogatan 18 Box 4029 S-431 04 Molndal +46 31 706 73 00

ALTO Norge A/S, Oslo (Norway) Bjornerudveien 24 N-1266 +47 2275 1770

Clarke® LIMITED U.S. WARRANTY

This Clarke Industrial/Commercial Product is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of five years from the date of purchase, when operated and maintained in accordance with Clarke's Maintenance and Operations Instructions.

This warranty is extended only to the original purchaser for use of the product. It does not cover normal wear parts such as electrical cable, rubber parts and motor brushes.

Clarke's liability under this warranty is limited to repair of the product and/or replacement of parts and is given to purchaser in lieu of all other remedies, including INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN. THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION OF THE FACE HEREOF. NO WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE IMPLIED. A warranty registration card is provided with your Clarke floor machine. Return the card to assist Clarke in providing the performance you expect from your new floor machine.

If a difficulty develops with the product, you should: (a) Contact the nearest authorized Clarke repair location or contact the Clarke Service Operations Department, 2100 Highway 265, Springdale, AR 72764, for the nearest authorized Clarke repair location. Only these locations are authorized to make repairs to the product under this warranty. (b) Return the product to the nearest Clarke repair location. Transportation charges to and from the repair location must be prepaid by the purchaser. Clarke will repair the product and/or replace any defective parts without charge within a reasonable time after receipt of the product.

Clarke®, 2100 Highway 265, Springdale, Arkansas 72764.

Clarke reserves the right to make changes or improvements to its machine without notice.

Always use genuine Clarke Parts for repair.



2100 Highway 265 Springdale, Arkansas, 72764